

日本橋三井ホール照明回路図

100v単相三線
300A(60kva)カムロック出し
30A/C型 直×6
200v三相三線
75A(20kva)カムロック出し
(ホールホワイエ直も300Aより分岐)

奥WC下
1~8(30A/C型) 161~168
30A直×2 DMXout×1

奥WC上
1~8(30A/C型) 153~160
30A直×2 DMXout×1

100v単相三線
300A(60kva)カムロック出し
30A/C型 直×6
200v三相三線
75A(20kva)カムロック出し
(ホールホワイエ直も300Aより分岐)

下手仮設分電盤

上手仮設分電盤

*赤字DMX No

*赤字DMX No

袖WC下
1~8(30A/C型)
177~184
30A直×4
DMXout×1

袖WC上
1~8(30A/C型)
169~176
30A直×4
DMXout×1

固定バトン照明機材
吊り込み不可

固定バトン照明機材
吊り込み不可

客席WC下
30A/C型×1
187
30A直×2
DMX out×1
in×1

客席WC上
30A/C型 1.2
185,186
30A直×2

ホワイエ直5.6


ホワイエ直3.4

調整室仮設分電盤
単相三線100A カムロック出し
20A/C型×2(調光1cir 188)
直30A/C型×4

6F調整室

客電
ステージ189,190
客席191,192
ステージ袖壁193,194
客席壁195~198
前室199,200
直CDX 客電3cir

ホワイエ直 30A/C型×8cir

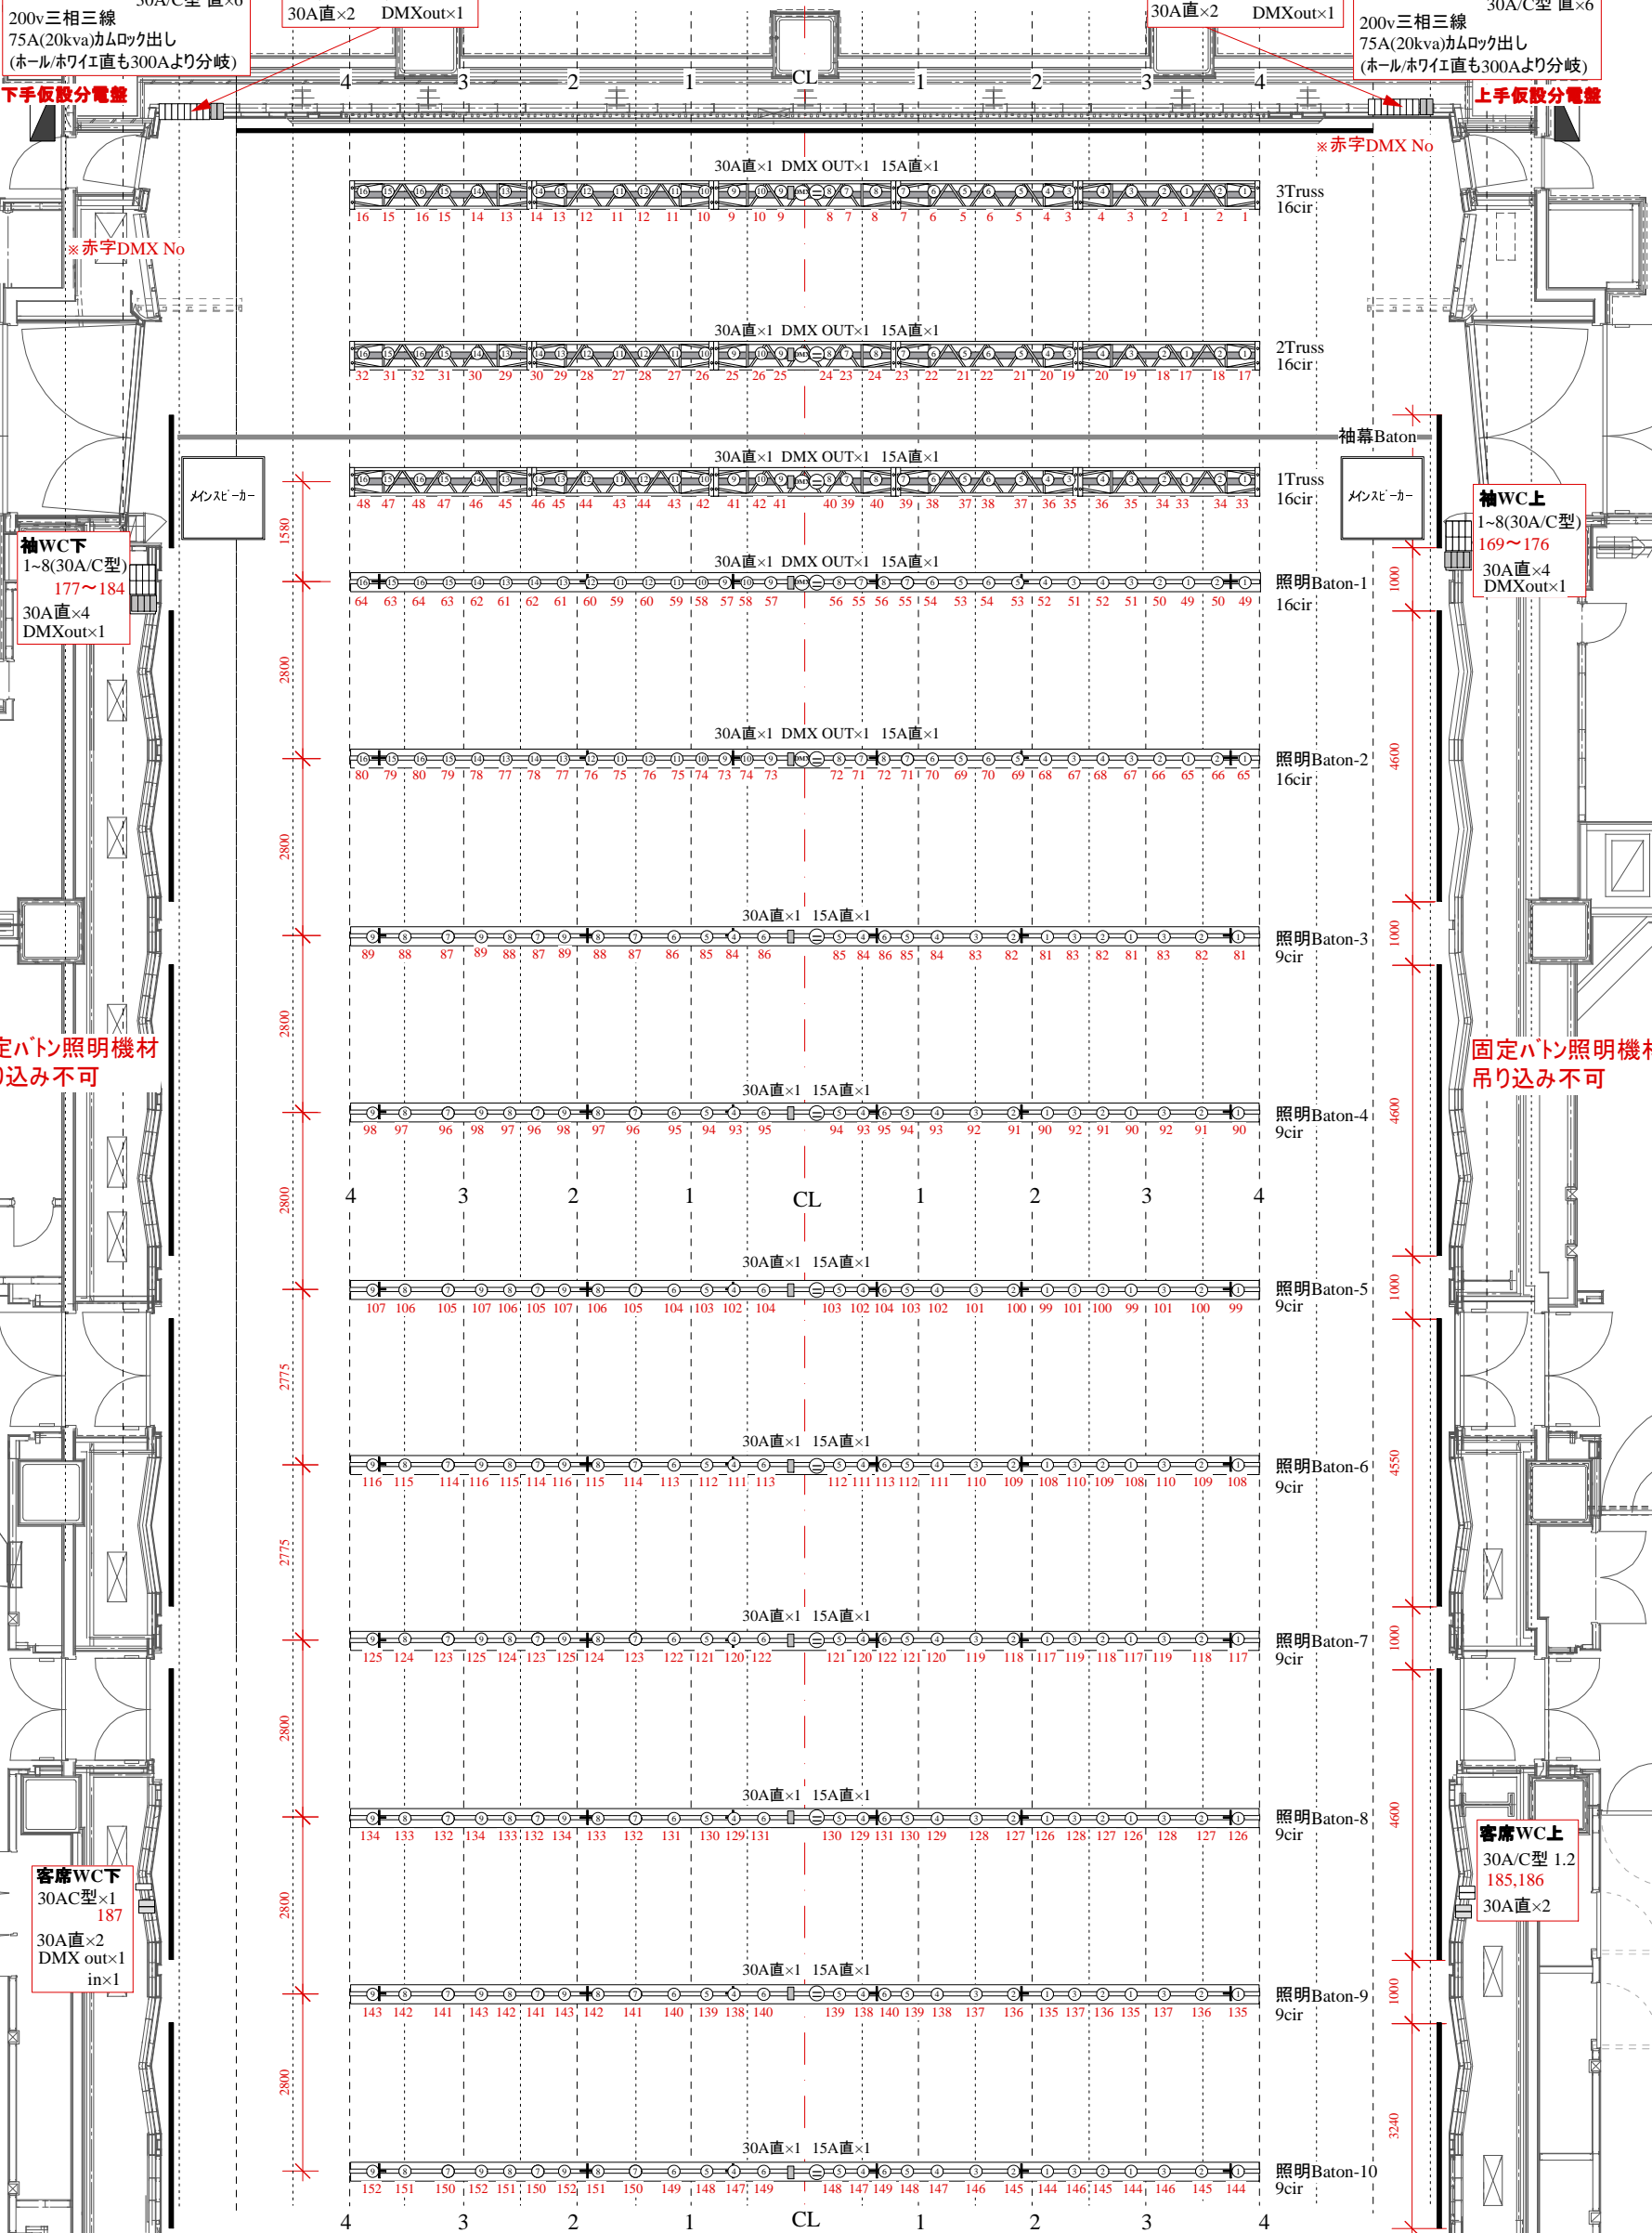

メインスピーカー

袖幕Baton
メインスピーカー

1580

2800

2800

2800

2800

2800

2800

2775

2775

2800

2800

2800

2800

2800

2800

1000

4600

1000

4600

1000

4600

1000

4550

1000

4600

1000

4600

1000

3240

同通ブース

照明卓

PIN用30A直

PJ

映像卓

音響卓

DMX
ハッチ盤